Mode d’emploi liseuse Sony Reader PRS-T2

Ce mode d’emploi décrit les fonctions principales de la liseuse. Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide de l’utilisateur* figurant dans [Bibliothèque]-[Livres], sur l’écran d’accueil de la liseuse ou bien consultez le mode d’emploi disponible en ligne sur le site internet de la médiathèque.

Ecran d’accueil et applications (touche ⌂)

Opérations sur l’écran tactile : vous pouvez utiliser votre doigt ou le stylet fourni pour davantage de précision.

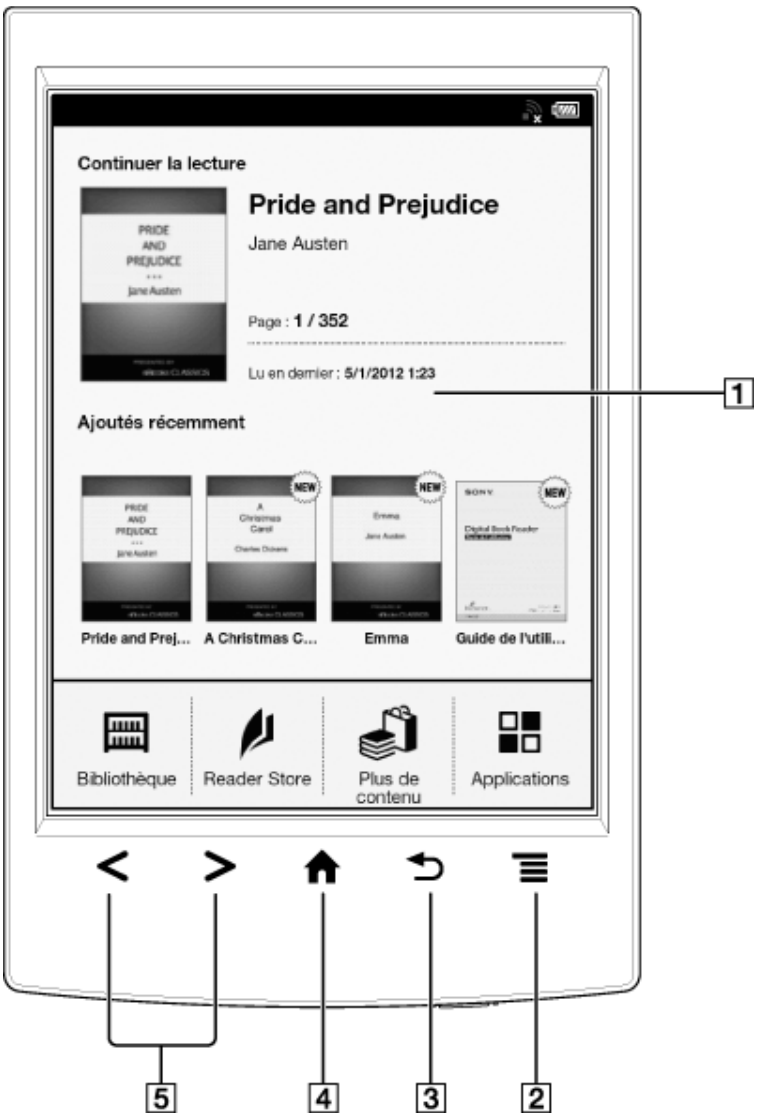

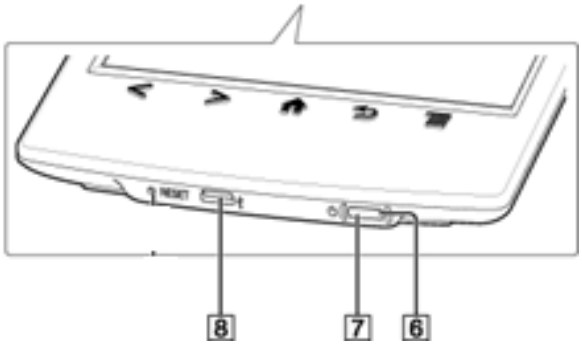

1.Ecran tactile
2.Touche ☰ (Menu)
3.Touche ⮌(Retour)
4.Touche ⌂(Accueil)
5.Touches < > (Changement de page)
6. Indicateur de charge
7. Bouton ⏻ (Alimentation)
8. Connecteur Micro USB

Allumer/éteindre la liseuse :

Pour allumer la liseuse, faire un appui long sur le bouton ⏻ (Alimentation) et patientez lors du chargement. Pour l'arrêter, maintenez le même bouton enfoncé pendant 3 secondes. Tapez sur [Oui] pour mettre le Reader hors tension.

Ecran de veille :

Faire un appui court sur le bouton ⏻ (Alimentation). L'écran de veille apparaît. Pour réveiller la liseuse, appuyez de nouveau sur le bouton ⏻ (Alimentation).

Charger la liseuse : Raccordez la liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Ouvrir un livre

Appuyez sur la touche ⌂(Accueil), puis sur [Bibliothèque]. La liste de contenu [Livres] s'ouvre. Appuyez sur un livre. Le livre s'ouvre.

Le dernier livre lu apparaît en haut de l'écran, la lecture reprend là où elle avait été arrêtée la dernière fois.

Utiliser les éléments de ☰(Menu)

Au cours de la lecture d'un livre, plusieurs options sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche ☰(Menu). Par exemple :

Pour changer la police ou la taille des caractères : appuyez sur la touche ☰ (Menu), puis tapez sur [Police].

Pour réaliser un zoom sur une partie de la page : Pincez les doigts ensemble ou écartez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page en cours.

Accès à la table des matières pour le choix d'un chapitre : appuyez sur la touche ☰(Menu), puis tapez sur [Naviguer page].

Pour quitter les différentes options, appuyez sur la touche Retour.

Retrouvez-nous sur Facebook

Médiathèque de Guingamp
1, Place du Champ-au-Roy
22205 GUINGAMP Cedex
02 96 44 06 60
mediatheque@ville-guingamp.com

GUINGAMP
GWENGAMP